

接続・設定するときにお読みください

WARPSTAR

Aterm<sup>®</sup> √(STモデル)

//(STモデル) USBスティックセット **Aterm**®

親機のみ/USBスティックセット用 PA-WR8160N-ST PA-WR8160N-ST/U

2013年3月

技術基準適合認証品

本書は、読んだあとも大切に保管してください。

| 曖昧期書(CD-ROMに収録) Px∼ )は、本商品に添付のCD-ROMに収録している「取扱説明書」をご覧ください。 つなぎかたガイド①は、本商品の「つなぎかたガイド①」をご覧ください。

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

■「ソフトウェアのご使用条件」は裏面に記載されています。添付 CD-ROM を開封する前に必ずお読み

Aterm WR8160N つなぎかたガイド② 第3版

- ■「メンテナンスバージョンアップ機能 機器情報の扱いについて」は裏面に記載されています。 Aterm、WARPSTARは、日本電気株式会社の登録商標です。
- らくらく無線スタート、らくらくネットスタートは、NECアクセステクニカ株式会社の登録商標です
- Windows、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Windows Vistaはオペレーティングシステムです。
- Mac、Macintosh、Mac OS、iPad、iPhone、iPod touch、iTunes、Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商
- iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- YouTube および YouTubeロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ニンテンドーDS・ディーエス/DSは、任天堂の登録商標または商標です。 QUALCOMM is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. ATHEROS is a trademark of Qualcomm Atheros. Inc. registered in the United States and other countries. • Adobe Reader、Acrobat Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における登録
- その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。
- © NEC AccessTechnica, Ltd. 2011-2013
- NECアクセステクニカ株式会社の許可なく複製・改版、および複製物を配布することはできません。

#### **XSPAN** iPad/iPhone/iPod touchなどのiOSから無線LAN接続する ★ 本書では、無線LANアクセスポイントを 親機、無線LAN端末を子機と呼びます。 ここでは、iPad/iPhone/iPod touch などの iOS からの無線 LAN 接続方法について説明します。 ※画面は iPhone の iOS4.2 の例です。 ※設定手順は OS バージョンにより変更される場合があります。 ● 親機側面に記載されているプライマリ MAC LAN XX:XX:XX:XX:XX:XX PFUZ WAN XX:XX:XX:XX:XX SSID と暗号化キーを確認する 無線 XX:XX:XX:XX:XX ネットワ―ク名(SSID) ┡IN:XXXXXXXX 暗号化キ<del>ー</del> :XXXXXXXXXXXXX 製品名: セカンダリSSID: aterm-XXXXXX-gw (STモデル |暗号化キー :XXXXXXXXXXXXXXX 製品型番 (128bit WEP) ※初期値は0~9,a~fを使用 Made in China NECアクセステクニカ株式会社 (5) [パスワード] に、プライマリ SSID の暗 2 iPad/iPhone/iPod touch などを ♠ [Wi-Fi] を「オン」にして、プライ ⋒ [Wi-Fi] をタップする 起動し、[設定] をタップする マリ SSID と同じ名前をタップする 号化キーを入力し、[Join] をタップする 親機の暗号化キーの "aterm-XXXXXX"のパスワードを入力 ネットワーク Wi-Fiネットワーク 設定 初期値は小文字で 24 キャンセル パスワード入力 す。数字を入力する オフ → 機内モード オン Wi-Fi ときは、[.? 123] パスワード •••••• ボタンをタップする Wi-Fi 未接続 > ワイヤレスネットワークを選択 と、数字のキーボー ドに切り替わります。 通知 オフ > aterm-XXXXXX-g **し** キャリア SoftBank 3 ステータスバーに以下のア atarm-25ehd6-pw イコンが表示されたら無線 LAN 接続は完了です。 plants-43b347-g √0) サウンド QWERTYUIOP aterm-43b3d7-gw 🗰 明るさ ASDFGHJKL **♠** ₹ **()** aterm-46cca1-g 壁紙 ZXCVBNM atem-46cca1-gw HOW-ADSL

# 本商品の無線LAN設定について

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

本商品には、工場出荷時の状態で、側面のラベルに記載された無線設定(ネットワーク名(SSID)、暗号化キー)が設定されています。 本商品に無線 LAN 接続する場合は、この無線設定をご利用の子機に設定します。



【無線設定内容(初期値)】

下記の「xxx・・・」「yyy・・・」は装置ごとに違う値ですので、親機の側面ラ

ベルをご確認ください。

ネットワーク名 (SSID) 暗号化キー xxxxxxxxxxxx AES プライマリ SSID aterm-xxxxxxx-g セカンダリ SSID aterm-xxxxxx-gw yyyyyyyyyyy WEP (128bit)

マルチ SSID 機能により、親機には2つのネットワーク「プライマリ SSID」「セカンダリ SSID」があります。 初期値については、左記の表を参照してください。

※ AES に対応していない子機(ニンテンドー DS など)は、セカンダリ SSID に接続してください。

- 暗号化キーは、セキュリティキー、パスフレーズ、ネットワークキー、パスワードとも呼ばれています。 初期値は、半角英数 13 桁  $(0 \sim 9$ 、 $a \sim f$  を使用) に設定されています。

※ 暗号化キーで使用されているアルファベットは、工場出荷時の状態ではすべて小文字(abcdef)です。(「B」(ビー)、「G」(ジー)、「I」(アイ)、「I」(エル)、「O」 「ol (オー) は使用していません。)


※ 暗号化モードが WEP の場合は、下記を参考に設定してください。

• WEP では Open System 認証を使用しています。 ・キーは自動的に提供されません。また、キーインデックスは「1」となります。

 IEEE802.1X は使用していません。 ・ 桁数が 26 桁の場合は、英数字を 16 進数に読み替えてください

読み替え方法: 英数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f

| 16 進数 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66

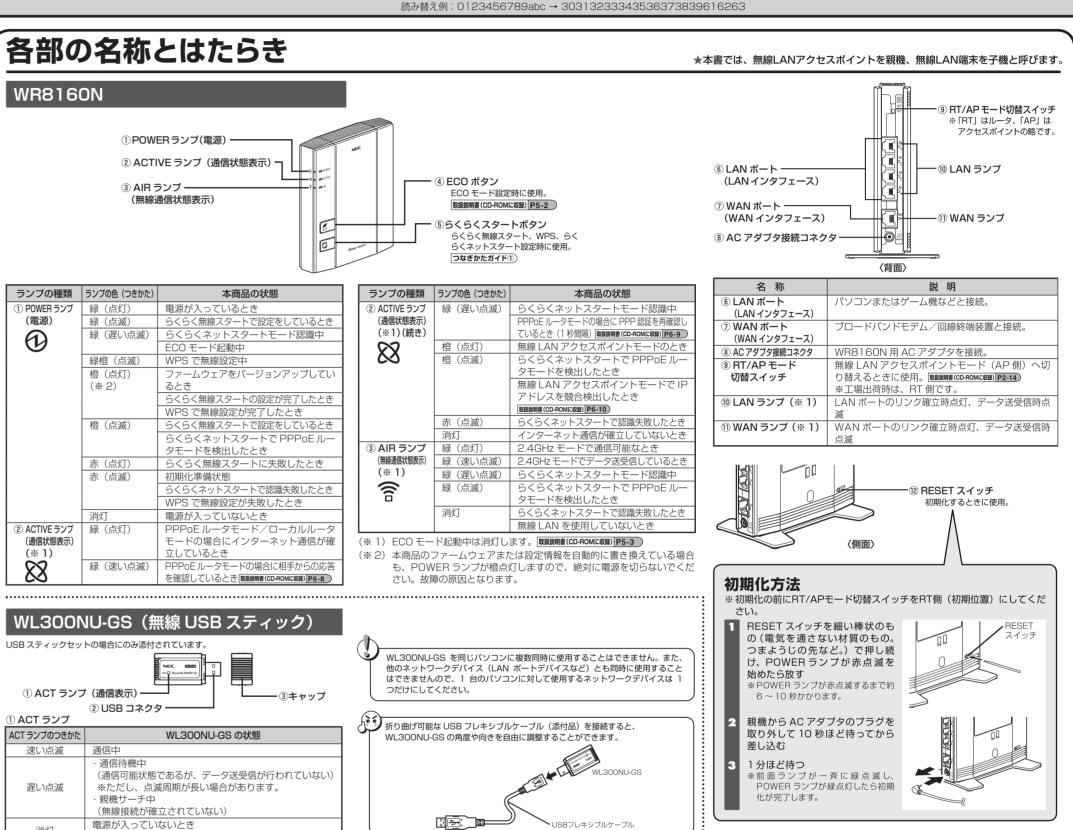

# 本商品に添付のCD-ROMについて

(無線機能が「無効」のとき、またはドライバ無効の状態)

② USB コネクタ: パソコンの USB ポート (USB2.0) に取り付けて使用します。

③キャップ:使用するときは、キャップを外してください。

## ■■■ お客様へのお願い ■■■■

添付の CD-ROM を開封される前に必ずお読みください。

このたびは、弊社 Aterm シリーズをお求めいただきありがとうございます。 本商品に添付の CD-ROM には、弊社が提供する各種ユーティリティやドライバソフトウェアが含まれて

います。弊社が提供するソフトウェアのお客様によるご使用およびお客様へのアフターサービスについて は、裏面の「ソフトウェアのご使用条件」にご同意いただく必要がございます。

添付の CD-ROM を開封された場合はご同意をいただけたものと致します。

## 動作環境

● Windows VistaまたはWindows 8/7/XP/2000 Professionalが正しく動作し、CD-ROM ドライブが使用できること。 (らくらく無線スタート EX 利用時は、Windows Vista、Windows 8/7/XP (SP2/SP3)、Mac OS X v10.5/

v10.6 の日本語版かつ Intel 製 CPU 搭載製品に対応。) 推奨環境

- ・Windows の推奨環境以上のパーソナルコンピュータ
- ・ハードディスク容量: 650MB 以上を推奨
- ・メモリ容量: Windows 8/7 の場合、1GB以上を推奨(64ビット版の場合は2GB以上を推奨)

Windows Vista の場合、512MB 以上を推奨

Windows XP/2000 Professional の場合、256MB 以上を推奨

Mac OS X の場合、1GB 以上を推奨 ・800 × 600High-Color 以上表示可能なビデオカードを備えたパソコンと、同解像度以上に対応したカラーモニタ 上記以外でも設定できますが、画像にモアレ模様や色ずれが発生する場合があります。

### 収録内容

- < Windows の場合>
- Aterm シリーズ子機用ドライバー式(Windows 版)
- ② らくらく無線スタート EX(Windows Vista および Windows 8/7/XP(SP2/SP3)のみ) ③「WL300NU-GS ドライバ インストールガイド」(HTML ファイル)
- 「取扱説明書」(PDF ファイル) (\*1) (\*2)
- ⑤ 「無線 LAN 内蔵パソコンと Aterm を接続する方法」(HTML ファイル) (※2) ⑥「ゲーム機と Aterm を接続する方法」(HTML ファイル)<sup>(※2)</sup>
- ⑦「iPhone/iPod touch/iPad と Aterm を接続する方法」(HTML ファイル) <sup>(※2)</sup>
- ⑧ サテライトマネージャ (Windows 版) (\*3)

### < Macintosh の場合>

- ① らくらく無線スタート EX (Mac OS X v10.5/v10.6 の日本語版かつ Intel 製 CPU 搭載製品のみ) (\*\*4)
- ② 「Mac 版らくらく無線スタート FX ガイド」(HTML ファイル) ③「取扱説明書」(PDFファイル)(※1)(※1)
- (※ 1) PDF 形式のファイルをお読みいただくためには、Acrobat Reader 5.0 以上が必要です。 Adobe Reader または Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホーム ページからダウンロードしてインストールしてください。
- (※ 2) メニュー画面にある [MANUAL] をクリックし、ご覧になりたい項目を選択してください。
- (※3) WL300NU-GS では、サテライトマネージャはご利用になれません。
- (※ 4) らくらく無線スタート EX で設定する場合は、CD-ROM 内の「mac\_rakuraku」フォルダにて、「らくらく無 線スタート EX」アイコンをお使いの Mac にドラッグアンドドロップしたあと、同フォルダにあるマニュアル 「rakurakuEXguide.html」を参照して設定してください。
- (※ 5) CD-ROM内の「manual」フォルダにある「AtermWR8160N.pdf」を参照してください。

# 本商品をご利用の前に必ずお読みください

## メンテナンスバージョンアップ機能の機器情報の扱いについて

メンテナンスバージョンアップは、本商品のソフトウェアに重要な更新(\*\*)があった場合、自 動でバージョンアップする機能です。この機能に必要な本商品の機器情報を NEC アクセステ クニカ株式会社(以下「弊社」とします。)のサーバに通知いたします。

#### (1) 通知される機器情報

• お客様がご使用になっている本商品の機器情報

• お客様がご使用になっている本商品のネットワーク情報

#### (2) 情報利用の目的について

本機能の実現と本商品や本機能の改善、向上のためにお客様の機器情報を利用いたします。 お客様の機器情報は、本機能およびホーム IP ロケーション機能(☞ 下記)を実現するため に利用し、これ以外の目的では利用いたしません。

弊社が利用するお客様の情報につきましては、弊社の取り扱い手続きに則り、適切な管理を 行います。

弊社が第三者と連携して実施する本機能につきましても、弊社の取り扱い手続き同様に適切 な管理を実施します。

本機能は、工場出荷時に機能が有効になっておりますので、お客様が本商品の電源を入れるこ とで機能の提供が開始されます。本機能を必要とされない場合は、「メンテナンスバージョンアッ プ機能の停止方法」

REMBIRE (CD-ROMILING) | P7-8 をご参照のうえ、機能を停止してください。

(※)「重要な更新」とは、弊社が本商品の機能を提供するうえでソフトウェアのバージョン アップが必須と判断した場合を示します。重要な更新がある場合は、弊社ホームページ AtermStationの「重要なお知らせ」にてご案内します。

## ホーム IP ロケーション機能のご使用条件

ここでは、弊社が提供するホーム IP ロケーション機能の使用条件を記載しています。 ホーム IP ロケーション機能を使用する場合は、機能を有効にする前に(\*\*)、こちらのご使用条 件をご確認ください。機能を有効にされた場合は、ご使用条件にご同意いただけたものといた します。

ホーム IP ロケーション機能は、本商品をご使用になるお客様に、より便利にお使いいただける よう、インターネットからホーム IP ロケーション名で本商品へのアクセスを可能とする機能で

#### 本機能は、以下の場合に有効になります。

- WAN 側にグローバル IP アドレスが付与されている
- ・無線 LAN アクセスポイントモード時は、上位ルータが
- WAN 側にグローバル IP アドレスを付与されている
- UPnP 機能が有効になっている
- ・メンテナンスバージョンアップ機能が「使用する」になっている(初期値:「使用する」)

なお、機能が有効となる条件を満たしても、本商品へのアクセスが可能になるまで 1 時間程度 要する場合があります。

また、ホーム IP ロケーション名は、本商品固有の名前になり、変更することはできません。

(※)ホーム IP ロケーション機能の設定方法や詳細については、「@機能詳細ガイド」「REMERTER (CP-ROMIC TODA) P2 を参照してください。

本機能の提供は、本商品をご使用いただいているお客様に対して行います。

また、本商品を転売等された場合は、新たに本商品を所有されるお客様が本機能をご使用い ただけます。

本機能は、違法行為または以下の行為をされる場合、ご使用いただけません。

- 弊社が機能使用に適さないと判断した場合、予告なく機能を停止させていただきます。
- (1) 公序良俗に反する行為 (2) 営利目的に使用する行為
- (3) 第三者の権利を侵害する行為またはその恐れのある行為
- (4) 本機能の運営を阻害する行為またはその恐れのある行為
- (5) 本機能を使用する権利を第三者に移譲する行為
- (6) 本商品の偽装をする行為

#### 3. 免責事項

弊社は本機能を提供するにあたり、機能の提供維持、安定化に努めますが、弊社の対応は下 記のものとなります。

# (1) 本機能の損害賠償

本機能によるお客様が被る損害については、いかなる場合も弊社は一切の責任を負いませ

## (2) 本機能の保証範囲

本機能は本商品と弊社サーバにて機能動作を確認し、保証するものとなります。本機能ご 使用にあたり、お客様のご使用環境に起因する機能、性能の動作保証やお客様のデータや 機器に関する保証については、弊社は一切の責任を負いません。 (3) 本機能の中断、停止

やむを得ない理由または弊社の都合により、本機能の中断・停止を予告なく行うことがあ ります。

#### (4) 本条件の変更

本条件の改定を予告なく行うことがあります。

## 4. 機器情報の扱い

この機能に必要な本商品の機器情報を弊社のサーバに通知いたします。

(1) 通知される機器情報

# • お客様がご使用になっている本商品の機器情報

• お客様がご使用になっている本商品のネットワーク情報

#### (2)情報利用の目的について

本機能の実現と本商品や本機能の改善、向上のためにお客様の機器情報を利用いたします。 お客様の機器情報は、本機能およびメンテナンスバージョンアップ機能(☞ 上記)を実現 するために利用し、これ以外の目的では利用いたしません。

#### (3)情報の管理

弊社が利用するお客様の情報につきましては、弊社の取り扱い手続きに則り、適切な管理 を行います。

弊社が第三者と連携して実施する本機能につきましても、弊社の取り扱い手続き同様に適 切な管理を実施します。

### 5. その他

本機能は国内法に従い対応します。また、関連した紛争については、東京地方裁判所を第一 審の専属的合意所轄裁判所とします。

### |ソフトウェアのご使用条件

### NEC・NEC アクセステクニカが提供するソフトウェアのご使用条件

日本電気株式会社・NEC アクセステクニカ株式会社(以下「弊社」とします。)は、本使用条 件とともに提供するソフトウェア製品(以下「許諾プログラム」とします。)を日本国内で使用 する権利を、下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとし ます。なお、お客様が期待された効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの 導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

- (1) 本ソフトウェアの使用条件は、お客様が添付 CD-ROM を開封されたときに発効します。 (2) お客様は 1 ケ月以上事前に、弊社宛に書面により通知することにより、いつでも本使用 条件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。
- (3) 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつでも許諾プロ グラムの使用権を終了させることができるものとします。
- (4)許諾プログラムの使用権は、上記(2)または(3)により終了するまで有効に存続します。 (5) 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件に基づくお客様のその他の権 利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終了後、ただ ちに許諾プログラムおよびそのすべての複製物を破棄するものとします。

#### 2. 使用権

- (1) お客様は、許諾プログラムを一時に 1 台のコンピュータにおいてのみインストールし、 使用することができます。ただし、複数のコンピュータ接続ポートを持つ Aterm シリー ズに同数のコンピュータを一時に接続しご使用になるお客様は、その接続ポート数まで を限度としてコンピュータにインストールし、使用することができます。
- (2) お客様は、前項に定める条件に従い、日本国内においてのみ許諾プログラムを使用するこ

## 3. 許諾プログラムの複製、改変、および結合

- (1)お客様は、滅失、毀損などに備える目的でのみ、許諾プログラムを一部に限り複製するこ
- (2) お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に許諾プログラムに付されている著作権表 示およびその他の権利表示を付するものとします。
- (3) 本使用条件は、許諾プログラムに関する無体財産権をお客様に移転するものではありま

#### 4. 許諾プログラムの移転など

- (1) お客様は、賃貸借、リースその他いかなる方法によっても許諾プログラムの使用を第三 者に許諾してはなりません。ただし、第三者が本使用条件に従うこと、ならびにお客様 が保有する Aterm シリーズ、許諾プログラムおよびその他関連資料をすべて引き渡すこ とを条件に、お客様は、許諾プログラムの使用権を当該第三者に移転することができます。
- (2) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き許諾プログラムの使用、複製、改変、 結合またはその他の処分をすることはできません。

### 5. 逆コンパイルなど

(1) お客様は、許諾プログラムをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセン ブルすることはできません。

#### 6. 保証の制限

- (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発 生する問題は、お客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。
- (2)前項の規定に関わらず、お客様による本商品のご購入の日から 1 年以内に弊社が許諾プ ログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラム もしくは修正のためのプログラム(以下「修正プログラム」といいます。)または、かか る修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、当該修正プログラムま たは情報をアフターサービスとして提供する決定を弊社がその裁量により為した場合に 限ります。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムと見なします。弊社では、 弊社がその裁量により提供を決定した機能拡張のためのプログラムを提供する場合があ ります。このプログラムも許諾プログラムと見なします。
- (3)許諾プログラムの記録媒体に物理的欠陥(ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたす ものに限ります。)があった場合において、お客様が許諾プログラムをお受け取りになっ た日から14日以内にかかる日付を記した領収書(もしくはその写し)を添えて、お求め になった取扱店に許諾プログラムを返却されたときには弊社は当該記憶媒体を無償で交換 するものとし(ただし、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限ります。) これをもって記録媒体に関する唯一の保証とします。

#### 7. 責任の制限

(1) 弊社はいかなる場合もお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき 弊社が予見し、また予見し得た場合を含みます。)および第三者からお客様に対してなさ れた損害賠償請求に基づく損害についていっさい責任を負いません。また弊社が損害賠 償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任はその法律上の構成の如何を問わずお客様 が実際にお支払いになった Aterm シリーズの代金額をもってその上限とします。

#### 8. その他

- (1) お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムおよびその複製物を日本国から輸出 してはなりません。
- (2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するも のとします。

### 本商品が使用しているソフトウェアについて

を記載しています。

## 安全にお使いいただくために必ずお読みください

ここでは、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全に お使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文を

なお、さらに詳細な内容を曖昧(CD-ROMICQD) P10~17 に記載しておりますので、そちらも合 わせてお読みください。

#### 本書中のマーク説明

:人が死亡する、または重傷を負う可能性が想定される内容を示して います。

> :人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発 生が想定される内容を示しています。

:本商品の本体の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容 動お願い を示しています。

#### 図記号の説明

電源

<u>/ ()</u> 注 意

■ 警告・注意を促す記号 | ■ 行為を禁止する記号

 $\bigcirc$  $\triangle$ 発火注意 感電注意 高温注意







一般禁止 分解禁止 水ぬれ禁止 ぬれ手禁止 火気禁止 一般指示 電源プラグをコンセントから抜け

## ■ 🕂 警告 ■

- AC100Vの家庭用電源以外では使用しないでください。また、差し 込み口が2つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製品のACア ダプタを差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値 を超えないように注意してください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。 また、重い物をのせたり、加熱したりしないでください。
- 本商品の AC アダプタは、たこ足配線にしないでください。 ● AC アダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、 <u>▲</u>
- 本商品に添付の AC アダプタは、他の製品に使用しないでください。 ● AC アダプタにものをのせたり布を掛けたりしないでください。
- 本商品添付の AC アダプタは日本国内 AC100V(50/60Hz) の電源 ● AC アダプタは風通しの悪い狭い場所(収納棚や本棚の後ろなど) に 設置しないでください。また、AC アダプタは、電源コンセントの近く

## こんなときは

以下の場合は、すぐに本商品の AC アダプタを抜いて、別紙に示す修理受付先またはお 問い合わせ先にご連絡ください。

● 煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のとき

お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

- 本商品を水や海水につけたり、ぬらしたとき
- A A B
- 本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの、 物を差し込んだり落としたりしたとき
- 電源コードが傷んだ(芯線の露出・断線など)状態のとき

に設置し、容易に抜き差し可能な状態でご使用ください。

● 本商品を落としたり破損したとき

# 

**⚠♠€** 

- 本商品は家庭用の OA 機器として設計されております。人命に直接関 わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム(幹線通信 機器や電算機システムなど)では使用しないでください。
- 本商品を分解・改造したりしないでください。
- ぬれた手で本商品を操作したり、接続したりしないでください。
- 本商品の内部や周囲でエアダスターやダストスプレーなど、可燃性 ◇ ガスを使用したスプレーを使用しないでください。

## その他の注意事項

- 航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では、本 ◇ 商品の電源を切ってください。
- 本商品は、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や心臓 ◇ ペースメーカなどの近くに設置したり、近くで使用したりしないでく
- 本商品のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入っ 🍂 た容器、または小さな金属類を置かないでください。
- ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および使用 ▲ 🔨 はしないでください。

#### \_\_\_\_\_\_<u>/</u> 注 意 \_\_\_\_\_\_

### 設置場所

本商品を設置する際は、必ず添付のスタンドを使用して、本商品の周囲に十分なスペー スを確保してください。

また、設置の際は、以下のことにご注意ください。

◆ 本商品を重ね置きしないでください。

- 本商品は垂直面以外の壁や天井などには取り付けないでください。
- 直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒータなどの発熱器のそばな ▲
- ど、温度の高いところに置かないでください。 ● 温度変化の激しい場所 (クーラーや暖房機のそばなど) に置かない ▲ 🔨 でください。

- 調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い ▲ 場所に置かないでください。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないで (
- また、本商品の上に重い物を置かないでください。
- 本商品の通風孔をふさがないでください。
- <悪い例>
- ・収納棚や本棚、箱などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
- ・じゅうたんや布団の上に置く
- ・テーブルクロスなどを掛ける

- 本商品の電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。抜く ときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- 本商品の電源プラグとコンセントの間のほこりは、定期的(半年に1 ▲ 回程度)に取り除いてください。
- 移動させる場合は、本商品の AC アダプタをコンセントから抜き、外 🛕 🎊 🚭 部の接続線を外したことを確認のうえ、行ってください。
- 長期間で使用にならないときは、安全のため必ず本商品の AC アダ 
  ことを表している。 プタをコンセントから抜いてください。 ● 本商品の使用中、長時間にわたり一定箇所を触れたままになってい ▲
- ると、低温やけどを起こす可能性があります。 ● 本商品の使用中や使用直後、AC アダプタは、高温になる場合があ り、やけどなどの恐れがありますので注意してください。

# 禁止事項

その他の注意事項

- 本商品に乗らないでください。特に小さいお子様のいるご家庭では ( ご注意ください。
- ないでください。 ●「つなぎかたガイド①/②」にしたがって接続してください。

間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。


● WL300NU-GS は動作中に高温になる場合があります。取り外しの際にコネクタおよびその周辺の本体表面に触れる場合はご注意ください。

## 

- 本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオの近くで使用すると、ノイズや画面の 乱れなどの受信障害の原因となることがあります。このような場合は、お互いを数 m以上離してお使いください。
- 親機と子機の距離が近すぎると、通信エラーが発生する場合があります。 このような場合は、お互いを 1 m以上離してお使いください。

## 電波に関する注意事項

- 本商品は、技術基準適合証明を受けています。 ● IEEE802.11n、IEEE802.11b、IEEE802.11g 通信利用時は、2.4GHz 帯域の電波を使用しており、 この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライ ンなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュ ア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
- 2.4GHz 帯使用の Bluetooth 機器との通信はできません。 ● IEEE802.11n、IEEE802.11b、IEEE802.11g 通信利用時は、2.4GHz 全帯域を使用する無線設備 であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS 方式および、OFDM 方式を採 用しており、与干渉距離は 40m です。

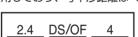

: 2.4GHz 帯を使用する無線設備を示す

- DS/OF 4 DS/OF: DS-SS 方式および OFDM 方式を示す 4 : 想定される干渉距離が 40m 以下であることを示す 1 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する (1) 本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- (2) 万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャネ ルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。 なお、デュアルチャネル (HT40) を「使用しない」に設定を変更することで改善することもあります。 (3) その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、別紙に示すお問い合わせ先に

## 電波障害自主規制について

お問い合わせください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、こ の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

# 睮出する際の注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり外国の規格などには準拠しておりません。本製品を 日本国外で使用された場合、当社はいっさい責任を負いません。また、当社は本製品に関し海外での保守サー ビスおよび技術サポートなどは行っておりません。

### 廃棄方法について

この商品を廃棄するときは地方自治体の条例に従って処理してください。詳しくは各地方自治体にお問い 合わせ願います。

# ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載・無断複写することは禁止されています。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り・記載もれなどお気 づきの点がありましたらご連絡ください。 (4) 本商品の故障・誤動作・天災・不具合あるいは停電などの外部要因によって通信などの機会を逸した ために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますので
- あらかじめご了承ください。 (5) セキュリティ対策をほどこさず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむをえない事情によりセキュリティ の問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任はいっさい負いかね
- ますのであらかじめご了承ください。 (6) せっかくの機能も不適切な扱いや不測の事態(例えば落雷や漏電など)により故障してしまっては能 力を発揮できません。取扱説明書をよくお読みになり、記載されている注意事項を必ずお守りください。